

Wäschewaschen


Experten
Tipps



Die richtige Nutzung einer Waschmaschine

1 Vor dem Waschen

Sortieren Sie die Wäsche, z.B. weiße, farbige, dunkle Wäsche, Feinwäsche)

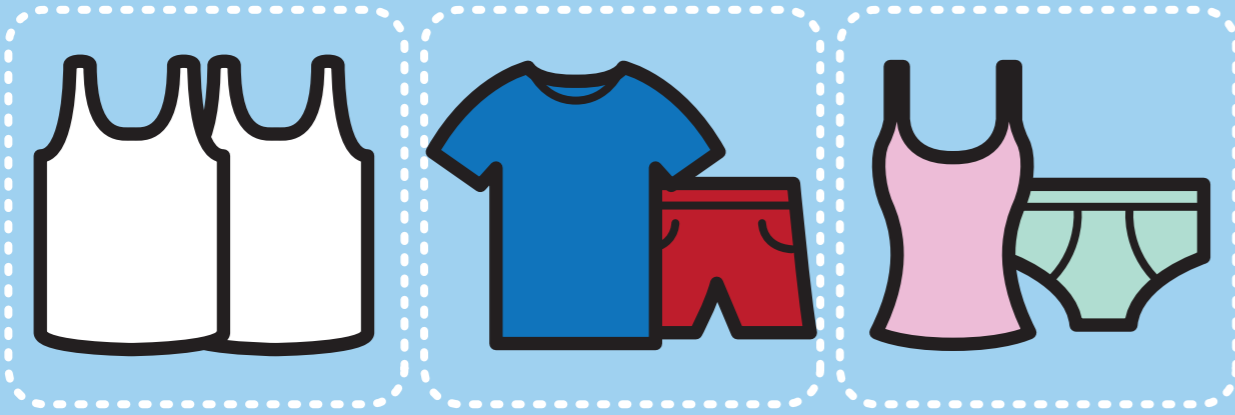

Leeren Sie alle Taschen, schließen Sie Knöpfe und Reißverschlüsse.


Behandeln Sie Flecken vor und wenden Sie die Kleidung auf links.



Täglich werden große Mengen an **Wasser und Energie** durch **unnötiges Wäschewaschen verschwendet**. Helfen Sie Ressourcen zu sparen und **vermeiden Sie unnötiges Wäschewaschen**.


2 Waschen

Befüllen Sie die Waschmaschine entsprechend den Herstellerangaben und beachten Sie, dass die Füllmenge bei Feinwäsche und Wolle abweichend sein kann.

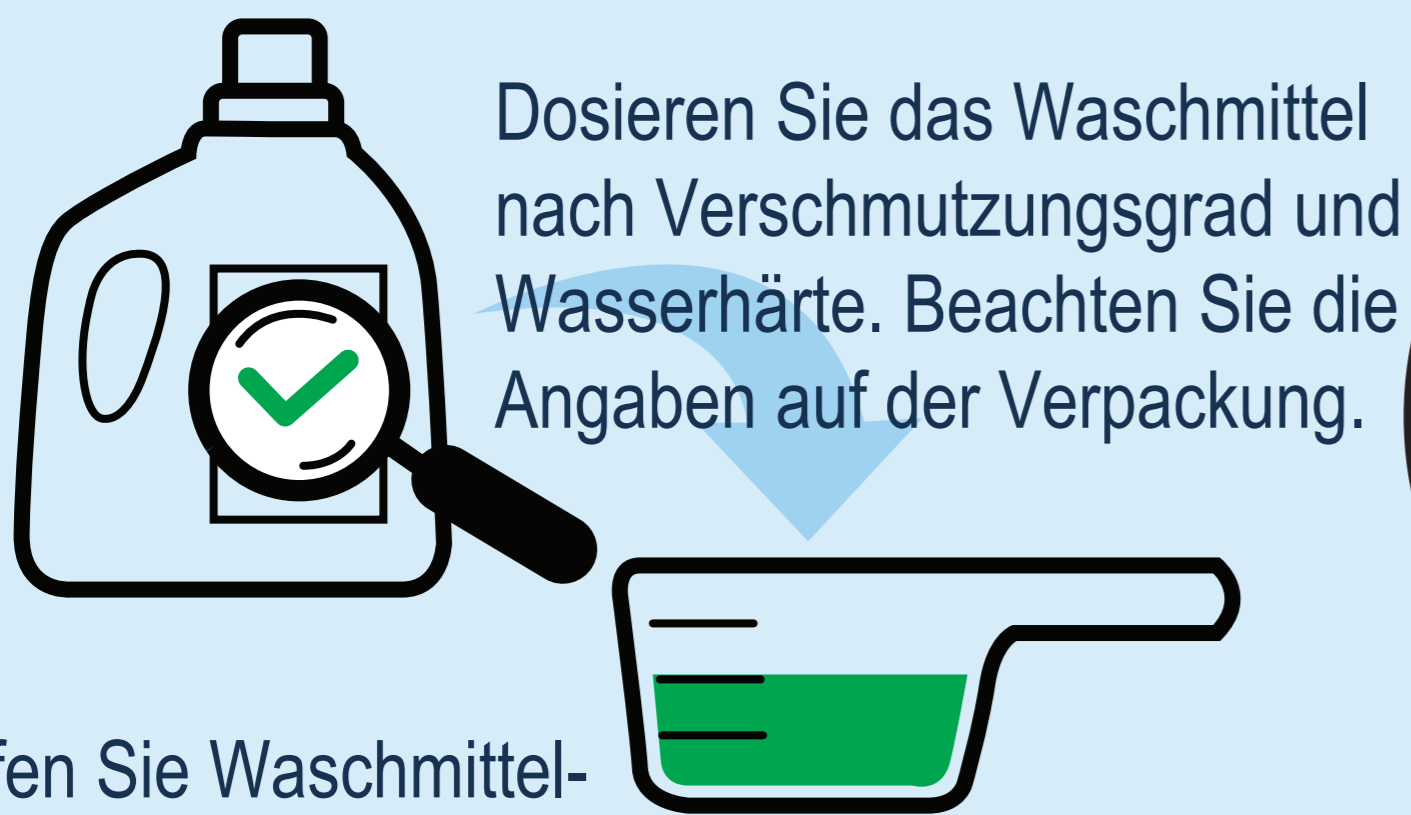

Dosieren Sie das Waschmittel nach Verschmutzungsgrad und Wasserhärte. Beachten Sie die Angaben auf der Verpackung.

Kaufen Sie Waschmittelkonzentrate in Nachfüllpackungen.

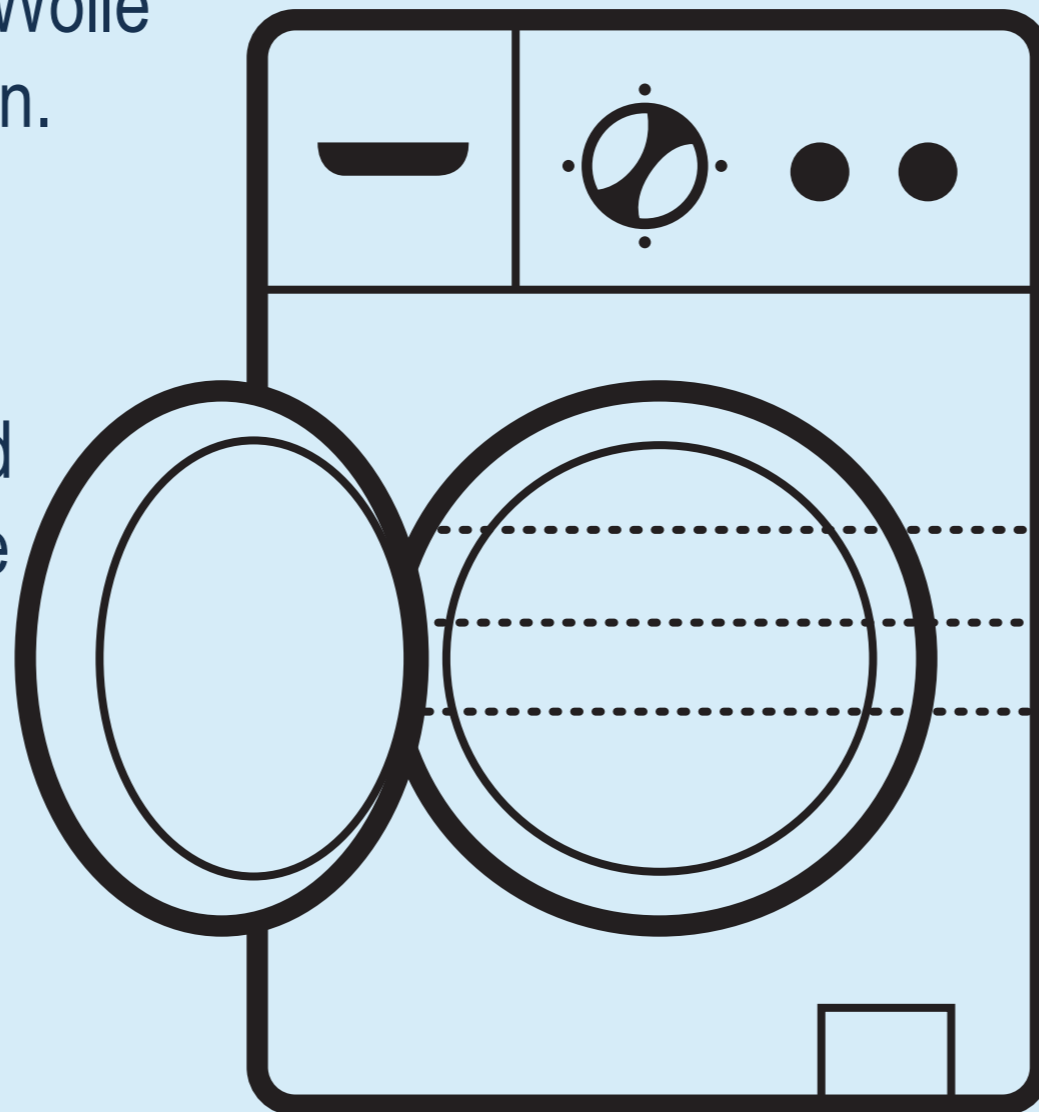

Volle Beladung

Befüllen Sie die Trommel der Waschmaschine nahezu voll und stellen Sie sicher, dass sich die Wäsche frei bewegen kann, z.B. im Baumwollprogramm.




Mittlere Beladung

Befüllen Sie die Trommel der Waschmaschine zu 2/3 ihrer Kapazität, z.B. im Programm Pflegeleicht.





Kleine Beladung

Befüllen Sie die Trommel der Waschmaschine zu 1/4 ihrer Kapazität, z.B. in den Programmen Wolle oder Seide.

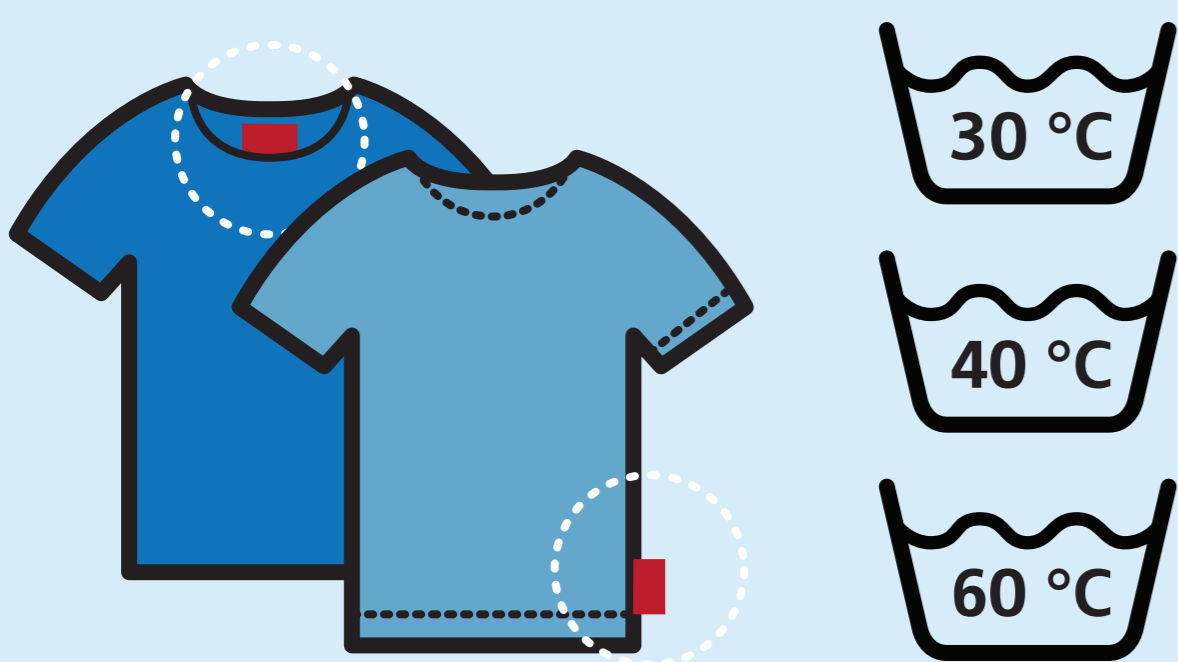

Wählen Sie die Temperatur entsprechend der Verschmutzung und den Angaben des Pflegeetiketts der Kleidung.

60 °C
40 °C

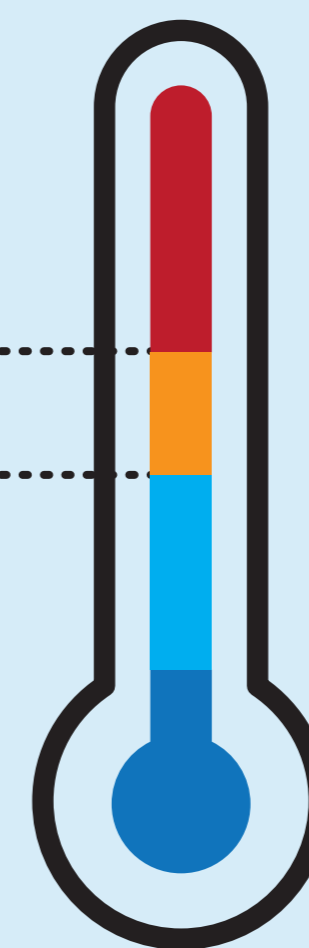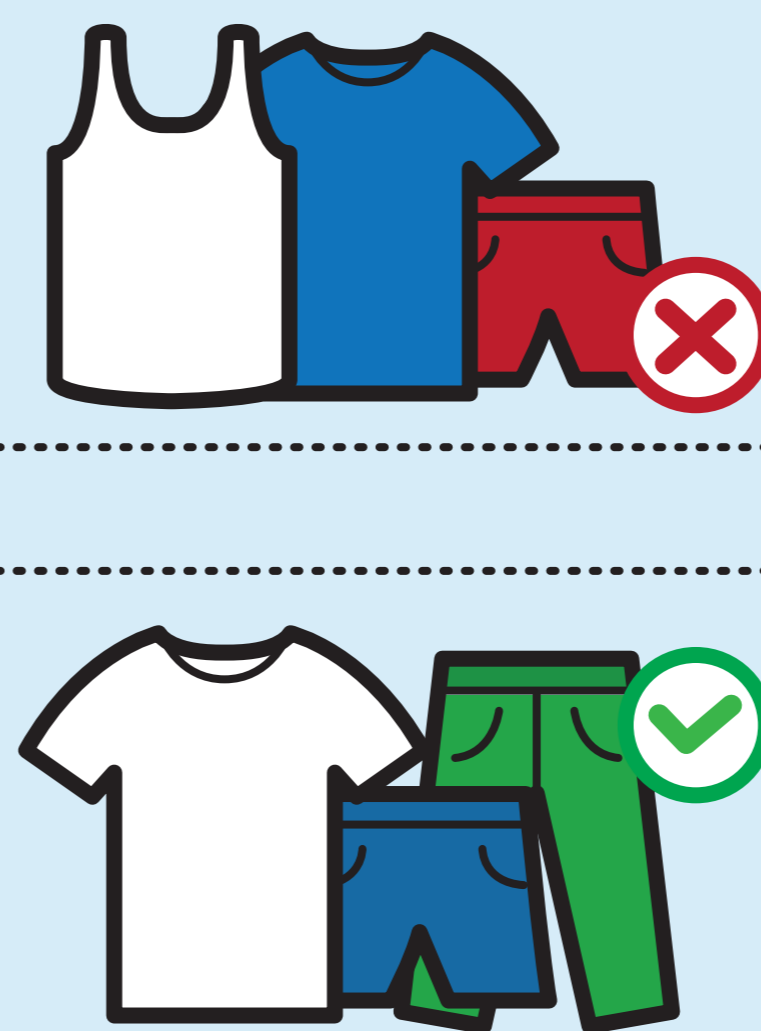

Wählen Sie immer die niedrigste empfohlene Waschtemperatur. Oft genügen Temperaturen von max. 60 °C für Weißes und Buntes. Je nach Verschmutzung sind Temperaturen von 40 °C ausreichend.


3 Nach dem Waschen



Wählen Sie eine möglichst hohe Schleuderdrehzahl, wenn die Wäsche im Trockner getrocknet werden soll.

Nehmen Sie die Wäsche direkt nach dem Ende des Waschganges aus der Maschine.

Lassen Sie die Tür der Waschmaschine und die Waschmittelspülkammer immer geöffnet.

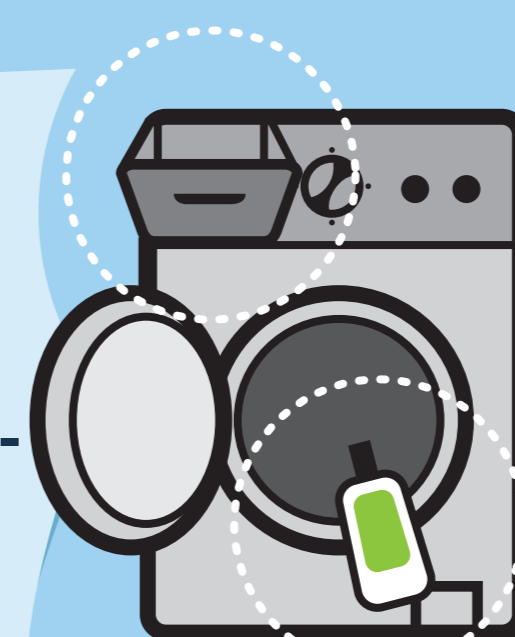

Um Bakterien und Keime aus der Maschine zu entfernen, waschen Sie einmal pro Monat im 60 °C Waschgang mit einem pulverförmigen Waschmittel (mit Bleichmittel).



IFHE
INTERNATIONAL FEDERATION
FOR HOME ECONOMICS

Permission is granted to copy the "Best Practice Tips" free of charge as long as they are used complete and unchanged, although credit is requested to IFHE (PC Household Technology & Sustainability). If modifications are intended, permission may be requested at office@ifhe.org. To download our full Best Practice Posters, please visit the "Best Practice" section at www.ifhe.org.

IFHE www.ifhe.org

office@ifhe.org

